

Координатор дверной DCC- 8545

APECS

Назначение

Координатор предназначен для использования с двустворчатыми дверями (как правых, так и левых) эвакуационных выходов. Координатор монтируется накладным способом и обеспечивает правильную последовательность закрывания створок дверей: пассивная створка закрывается первой, активная закрывается второй. Допускается установка на все типы дверей в том числе и на противопожарные.

Цвет модели указан на упаковке.

Внимание! Координатор используется совместно с дверными доводчиками.

Технические характеристики

Усилие доводчиков для работы координатора	EN 2-5
Максимальный вес дверного полотна	120 кг
Максимальная ширина дверного полотна	1200 мм
Минимальная ширина коробки над дверью	30 мм
Гарантированное количество циклов открывания/закрывания	500 000
Монтаж на противопожарные двери	Да

Комплектность поставки

1. Координатор	1 шт.	Для металлических дверей, дверей из ПВХ и алюминиевого профиля:	Для деревянных дверей:		
2. Кронштейн опорный	1 шт.		11. Саморез с крестовым шлицем ST5*30mm	2 шт.	
3. Опорная "пятка" 24 мм.	1 шт.	8. Саморез с буром с крестовым шлицем ST5*30mm	2 шт.	12. Саморез с крестовым шлицем ST4*32mm	2 шт.
4. Опорная "пятка" 54 мм.	1 шт.	9. Саморез с буром с крестовым шлицем ST4*34mm	2 шт.	13. Саморез с крестовым шлицем ST3.5*18mm	2 шт.
5. Отбойник опорной "пятки"	1 шт.	10. Саморез с буром с крестовым шлицем ST3.5*18mm	2 шт.	14. Ключ шестигранный	1 шт.
6. Винт с шестигранной головкой M6*26	1 шт.				
7. Гайка M6	1 шт.				

Инструкция по установке координатора

Установите Координатор закрывания DCC-8545 в центре верхней части дверной коробки, на расстоянии 5 мм от нижнего края, со стороны петель (Рис. 1). Закрепите координатор крепежом из набора (в зависимости от материала дверной коробки) .

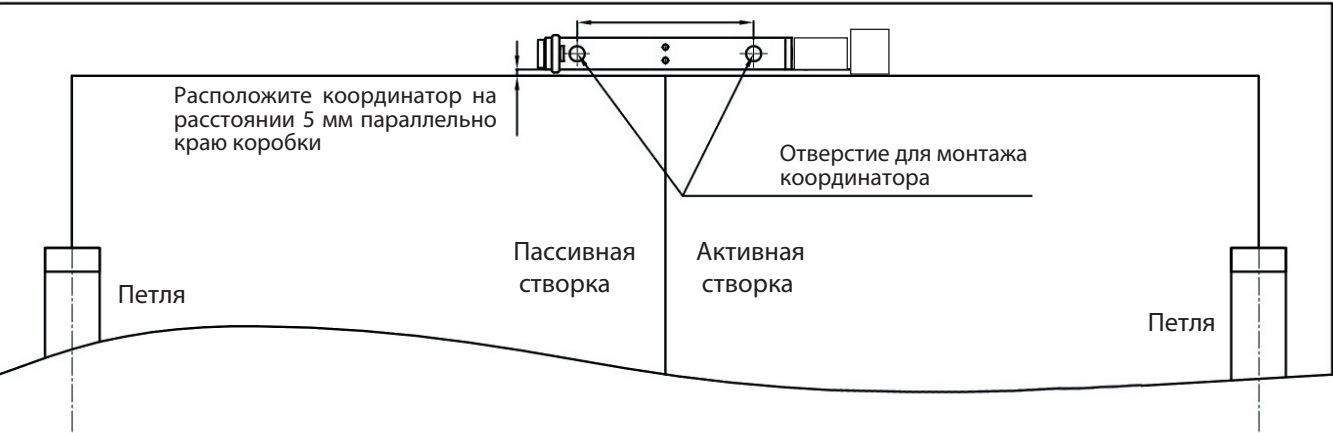


Рис.1

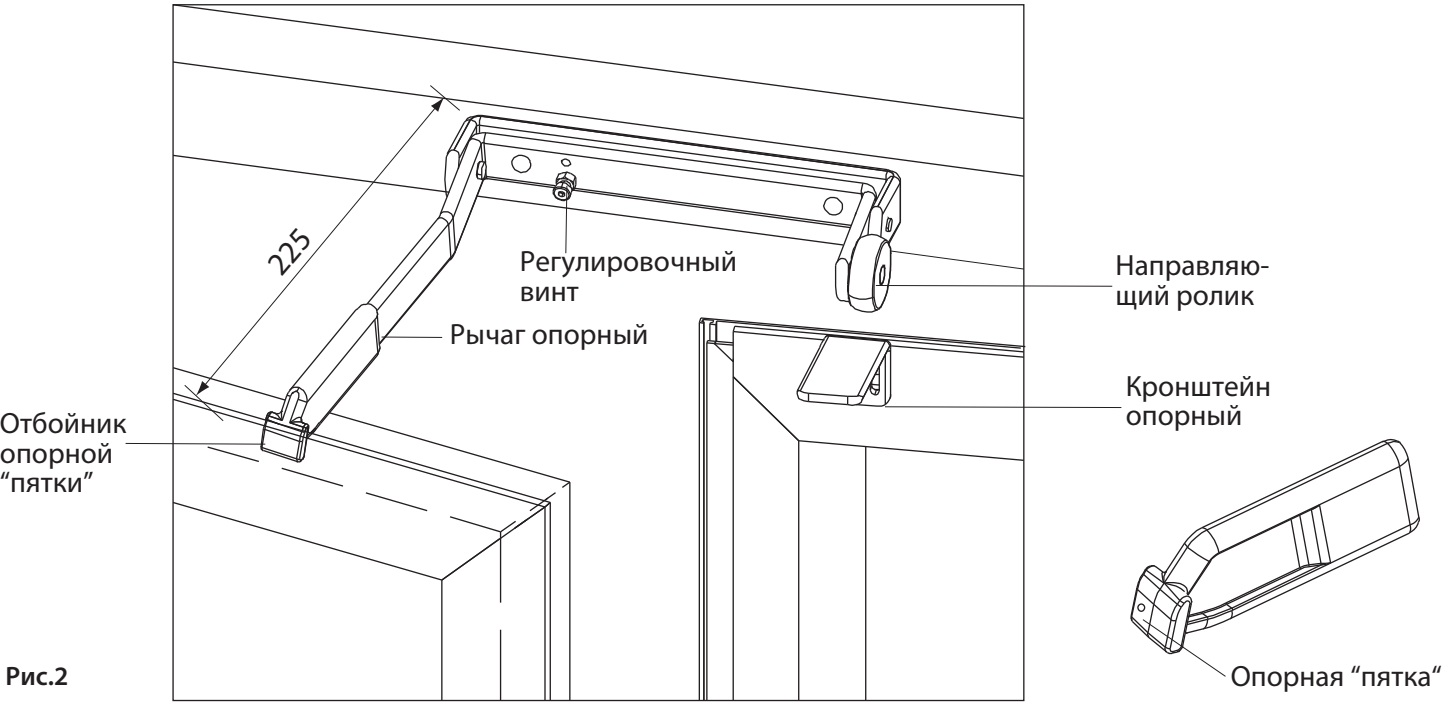


Рис.2

На пассивной створке двери установите опорный кронштейн и закрепите его крепежом из набора (в зависимости от материала дверного полотна). На активной створке установите отбойник опорной "пятки" в соответствии с положением опорной "пятки" .

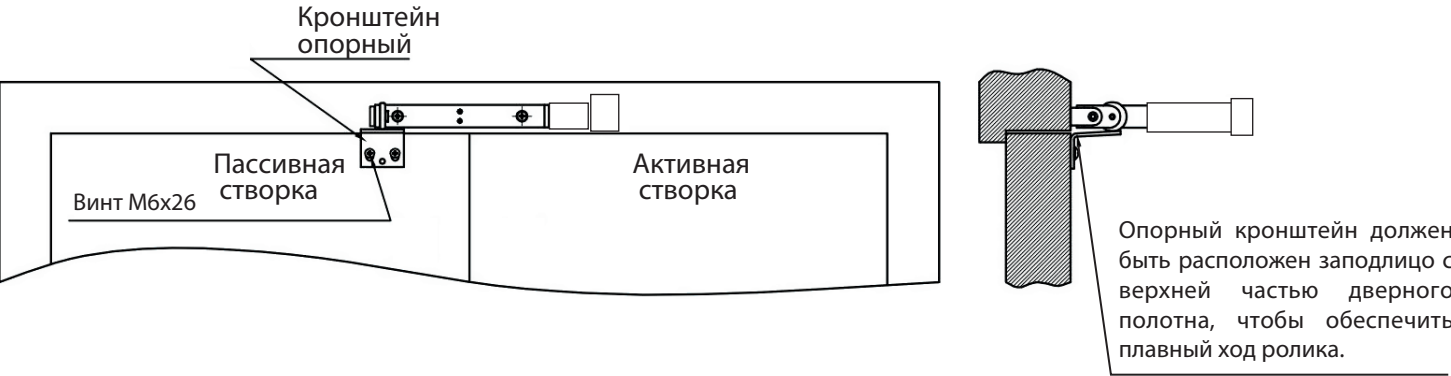


Рис.3

Отрегулируйте дистанцию удержания активной створки с помощью опорных "пяткок" из комплекта 24 мм или 54 мм.

Настройка высоты опорного рычага с опорной "пяткой" с помощью регулировочного винта.

Ослабьте стопорную гайку (Рис. 2). Отрегулируйте положение опорного рычага винтом с шестигранной головкой, а затем затяните гайку.

Несколько раз откройте и закройте обе створки, проверяя их работу. Пассивная створка должна закрываться первой, а активная — второй.

Гарантийный срок: 2 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108802, г. Москва, р-н Коммунарка, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7 офис 715-727. marketing@apecs.com.

Условия эксплуатации. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.